I AWM 8500

TABELLA PROGRAMMI

A. Spia “Porta chiusa”
B. Spia “Acqua Stop”
C. Spia “Rubinetto chiuso”
D. Tasti Selezione Temperatura
E. Manopola del programmatore
F. Tasto “Avvio Ritardato”
G. Tasto “Annulla / Apertura porta”
H. Tasto “Protezione bambini”
I. Tasto “Riduzione centrifuga”
J. Indicatore delle fasi del programma
K. Tasto “Avvio/Pausa”

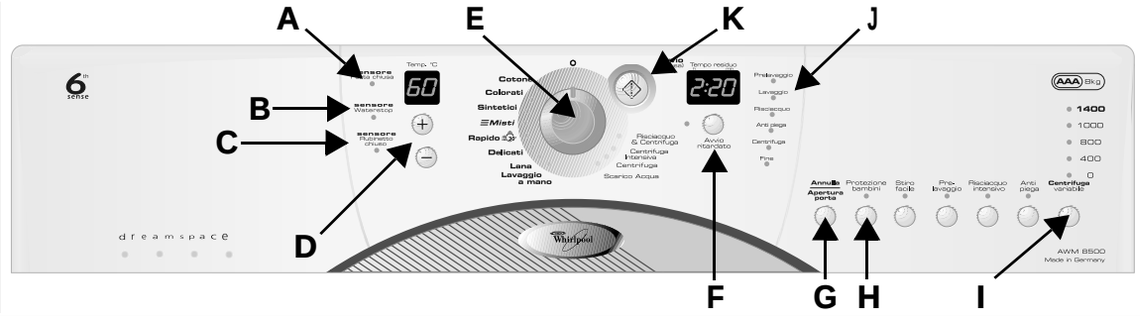

Le opzioni selezionate vengono indicate dall’accensione della relativa spia.
In caso di combinazioni inadeguate di programma, opzione e temperatura, le spie si spengono automaticamente e viene emesso un segnale acustico.

❇ : opzionale / Sì: dosaggio richiesto.

Programma	Simbolo di lavaggio	Tipo di carico/Note	Carico max kg	Detersivi e additivi				Opzioni						Velocità max. di centrifuga giri/min	Temperatura °C
				Ammor-bidente	Candeg-giante	Lavaggio principale	Pre-lavaggio	Partenza ritardata	Stiro facile	Pre-lavaggio	Risciacquo intensivo	Anti Piega	Riduzione velocità centrifuga		
Cotone	95	Biancheria da letto, tovaglie e biancheria intima, asciugamani, camicie ecc. in cotone e lino poco e mediamente sporchi. *Se la biancheria è molto sporca, è possibile selezionare anche l’opzione “Prelavaggio”.*	8,0	❇	❇	Si	❇	❇	❇	❇	❇	❇	❇	1400	da 20 a 95
Colorati	60 40 30	Biancheria da letto, tovaglie e biancheria intima, asciugamani, camicie ecc. in cotone e lino, poco e mediamente sporchi.	8,0	❇	❇	Si	❇	❇	❇	❇	❇	❇	❇	1400	da 20 a 60
Sintetici	60 50 40 30	Bluse, camicie, grembiuli, ecc. di poliestere (diolen, trevira), poliammide (perlon, nylon) o misti a cotone poco o mediamente sporchi.	3,5	❇	❇	Si	❇	❇	❇	❇	❇	❇	❇ [1]	1000 [1]	da 20 a 60
Misti	95 60 60	Programma per capi di cotone e/o sintetici da poco a normalmente sporchi.	3,5	❇	❇	Si	—	❇	❇	—	❇	❇	❇	1400	da 20 a 60
Rapido	60 50 40 30	Grembiuli e tute di cotone, poliestere, poliammide o misti a cotone poco sporchi.	3,5	❇	—	Si	—	❇	❇	—	❇	❇	❇	1400	da 20 a 60
Delicati	40 30	Tendaggi e abiti, gonne, camicie e bluse delicati.	2,5	❇	❇	Si	❇	❇	❇	❇	❇	❇	❇ [1]	1000 [1]	da 20 a 40
Lana		Solo capi antinfeltrenti lavabili in lavatrice, provvisti di marchio Pura Lana Vergine. *Se si seleziona l’opzione “Anti Piega”, non lasciare la biancheria troppo a lungo nell’acqua di risciacquo.*	2,0	❇	—	Si	—	❇	❇	—	—	❇	❇ [1]	1000 [1]	da 20 a 40
Lavaggio a mano		Capi di lino, seta, lana e viscosa per i quali è consigliato un lavaggio delicato a mano. *Se si seleziona l’opzione “Anti Piega”, non lasciare la biancheria troppo a lungo nell’acqua di risciacquo. Al termine di questo programma viene eseguito un ciclo di centrifuga molto delicata.*	2,0	❇	—	Si	—	❇	❇	—	—	❇	❇ [2]	400 [2]	da 20 a 40
Risciacquo & Centrifuga	—	*Corrisponde all’ultimo risciacquo ed alla centrifuga finale del programma “Colorati”.*	8,0	❇	—	—	—	❇	—	—	❇	❇	❇	1400	—
Centrifuga intensiva	—	*Programma con ciclo di centrifuga intensiva. Stesso ciclo di centrifuga del programma “Colorati”.*	8,0	—	—	—	—	❇	—	—	—	—	❇	1400	—
Centrifuga	—	*Programma con ciclo di centrifuga delicata. Stesso ciclo di centrifuga del programma “Lana“.*	3,5	—	—	—	—	❇	—	—	—	—	❇ [1]	1000 [1]	—
Scarico acqua	—	*Solo scarico acqua, senza centrifuga. Possibile alternativa per terminare i programmi dopo “Anti Piega“.*	8,0	—	—	—	—	❇	—	—	—	—	—	—	—

[1] Per una miglior cura dei capi, in questo programma l’effettiva velocità di centrifuga è limitata a 1000 giri/min.
[2] Per una miglior cura dei capi, in questo programma l’effettiva velocità di centrifuga è limitata a 400 giri/min.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA

5019 301 15138

TABELLA CONSUMI

Programma	Manopola termostato (°C)	Carico (kg)	Acqua (l)	Energia (kWh)	Durata programma ca* (ore : minuti)
Cotone	95	8,0	80**	2,60	2:20
Colorati	60	8,0	72	1,45	2:15
Colorati	60	3,5	45	1,10	1:15
Colorati	60	1,0	25	0,70	1:00
Colorati	40	8,0	72	0,75	2:05
Sintetici	40	3,5	55	0,55	1:15
Misti	40	3,5	45	1,00	1:00
Rapido 30'	30	3,5	35	0,35	0:30
Delicati	30	2,5	65	0,45	0:50
Lana	40	2,0	60	0,50	0:35
Lavaggio a mano	30	2,0	60	0,30	0:31

Con prelavaggio la durata aumenta di circa 15 minuti. I dati di consumo sono stati determinati in condizioni normalizzate in conformità allo Standard IEC/EN 60 456. In uso domestico i valori di consumo possono divergere da quelli riportati nella tabella in funzione della pressione dell'acqua, della temperatura dell'acqua di alimentazione, del carico e del tipo di biancheria.

* L'indicatore del tempo residuo può eventualmente visualizzare valori diversi da quelli riportati in tabella, in quanto tiene conto delle relative condizioni di impiego della lavatrice.

** Per ridurre la temperatura dell'acqua, viene introdotta dell'acqua fredda alla fine del lavaggio principale, prima dello scarico.

INTRODURRE IL DETERSIVO, CHIUDERE L'OBLÒ E SELEZIONARE IL PROGRAMMA

Introdurre il detersivo seguendo le indicazioni riportate sulla tabella dei programmi o nel capitolo "Detersivi e additivi" del libretto di istruzioni.

1. Ruotare la **manopola del programmatore** sul programma desiderato.
2. L'indicatore del tempo residuo visualizza la durata del programma selezionato (in ore e minuti) e la spia del tasto **"Avvio/Pausa"** si accende.
3. L'indicatore delle fasi del programma e la velocità di centrifuga predefinita per il programma selezionato si accendono.

   La temperatura raccomandata (vedere indicatore) può essere modificata premendo il tasto "**+**" o "**-**" .

SELEZIONARE LE OPZIONI DESIDERATE

Le opzioni selezionate vengono indicate dall'accensione della relativa spia.

In caso di combinazioni inadeguate di programma, opzione e temperatura, le spie si spengono automaticamente e viene emesso un segnale acustico.

Tasto "Stiro facile"

- Può essere utilizzato con tutti i programmi per ridurre la sgualcitura dei capi.
- Aumenta la quantità d' acqua e la centrifuga avviene in maniera molto delicata.

Tasto "Prelavaggio"

- Indicato solo per biancheria molto sporca (ad es. sabbia, sporco tenace). Con prelavaggio la durata dei programmi aumenta di circa 15 minuti.

Tasto "Risciacquo Intensivo"

- Viene aumentata la quantità d'acqua e la durata del ciclo di risciacquo.
- Opzione particolarmente raccomandata in zone con acque estremamente dolci, per biancheria di neonati e persone allergiche.

Tasto "Anti Piega"

- La biancheria rimane immersa nell'ultima acqua di risciacquo senza essere centrifugata, per evitare che si sgualcisca o si scolorisca eccessivamente.
- Opzione particolarmente consigliata nei programmi Sintetici o Delicati.
- Questa funzione è particolarmente adatta se non si desidera eseguire la centrifuga o si intende posticiparla.

Nota: Il programma si avvia nella fase "Anti Piega" non appena si accende la spia "Anti Piega" dell'indicatore delle fasi del programma.

Per terminare l'opzione "Anti Piega":

- Premere nuovamente il tasto; la lavatrice effettua automaticamente la centrifuga adatta al programma di lavaggio prescelto.
- Se non si desidera eseguire la centrifuga, ruotare la manopola del programmatore su Scarico acqua e premere di nuovo il tasto **"Avvio/Pausa"** quando lampeggia.

Tasto "Riduzione centrifuga"

- Ogni programma ha una centrifuga massima automatica predeterminata.
- Premere il tasto per selezionare una velocità di centrifuga diversa.
- Se si seleziona la velocità di centrifuga "0", viene annullata la centrifuga finale, ma le centrifughe intermedie durante il risciacquo vengono comunque eseguite alla velocità massima predeterminata per il programma selezionato. L'acqua viene solo scaricata.

AVVIO RITARDATO

L'opzione "Avvio Ritardato" consente di programmare l'accensione della macchina in un momento successivo, ad esempio di notte quando i costi per i consumi di energia sono ridotti.

- Selezionare il programma, la temperatura e le opzioni.
- Premere il tasto "Avvio Ritardato" per selezionare l'avvio del programma con 1 - 23 ore di ritardo;
- Premere il tasto **"Avvio/Pausa"**.
- La spia "Avvio Ritardato" si spegne quando il programma si avvia e viene visualizzato il tempo residuo.
- È possibile ridurre in un momento successivo il numero di ore preselezionato premendo nuovamente il tasto "Avvio Ritardato".

Per terminare l'opzione "Avvio Ritardato".

- Portare la manopola del programmatore sulla posizione " ".
- Selezionare di nuovo il programma e le opzioni desiderate e premere il tasto **"Avvio/Pausa"**.

COME AVVIARE IL PROGRAMMA

Aprire il rubinetto dell'acqua e premere il tasto **"Avvio/Pausa"**. La spia sopra il tasto **"Avvio/Pausa"** si accende.
La fase del programma in corso viene indicata dall'accensione della relativa spia dell'indicatore delle fasi del programma. Dopo l'avvio del programma, l'indicatore si sposta da "Prelavaggio", a "Lavaggio", "Risciacquo" e "Centrifuga", muovendosi dall'alto in basso.
Terminata la fase del programma, la spia corrispondente si spegne.

AUMENTO DEL CARICO/BLOCCO PORTA

Ogni qualvolta inizia un programma, la porta è chiusa e la spia di indicazione "Porta chiusa" si accende; l'apparecchio carica circa 0,5 litri d'acqua. Nei programmi Cotone, Colorati, Sintetici, Misti e Rapido 30', per 10 minuti all'inizio del lavaggio principale, il programma può essere interrotto premendo il tasto **"Avvio/Pausa"** e la porta può essere riaperta, per esempio per aggiungere biancheria. Dopo questo intervallo di tempo, la porta rimane chiusa fino al termine del programma e la sua apertura non può essere forzata in nessun caso. Per ulteriori informazioni sul blocco della porta, consultare il libretto di istruzioni.

FINE PROGRAMMA

- L'indicatore del tempo residuo visualizza "0:00" e la spia "Fine" si accende.

1. Ruotare la manopola del programmatore nella posizione " ".
2. Chiudere il rubinetto dell'acqua e lasciare l'oblò socchiuso per facilitare l'asciugatura del cesto.

PER MODIFICARE IL PROGRAMMA, LA TEMPERATURA E LE OPZIONI DOPO L'AVVIO DEL PROGRAMMA

1. Per interrompere il programma, premere il tasto **"Avvio/Pausa"**. La spia lampeggia.
2. Selezionare il nuovo programma (e la relativa temperatura), le opzioni e la velocità di centrifuga desiderate.
3. Premere di nuovo il tasto **"Avvio/Pausa"**. Il nuovo programma viene proseguito partendo dalla stessa fase in cui il precedente programma era stato interrotto. Per questo programma non è necessario aggiungere altro detersivo.

TASTO ANNULLA / APERTURA PORTA

Premere il tasto "Annulla / Apertura porta" per almeno 3 secondi. L'acqua residua viene scaricata prima che possa essere aperta la porta. Attenzione, il carico potrebbe essere ancora bollente!

PROTEZIONE BAMBINI

Per ulteriori informazioni, consultare il libretto delle istruzioni.

Per evitare che i bambini giochino con la lavatrice, è possibile bloccare i comandi.

1. Se la lavatrice è spenta:
   portare la manopola del programmatore sulla posizione "0" da qualsiasi programma. Non premere il tasto **"Avvio/Pausa"**. Tenere premuto il tasto "Protezione bambini" per 5 secondi. La spia "Protezione bambini" si accende. Ruotare nuovamente la manopola del programmatore nella posizione OFF " " .
2. Se è in corso un programma:
   Tenere premuto il tasto "Protezione bambini" per 5 secondi. La spia "Protezione bambini" si accende.

A questo punto, anche ruotando la manopola del programmatore, non è possibile avviare o modificare alcun programma. Un programma in corso, tuttavia, può essere interrotto in qualsiasi momento (ad es. in casi di emergenza portando la manopola del programmatore sulla posizione " ". I tentativi di modifica di un programma in corso vengono segnalati dalla spia lampeggiante. Si accende la spia del programma in corso.
Per sbloccare i comandi, assicurarsi che la lavatrice sia accesa, con un programma selezionato o già in corso. Tenere premuto il tasto "Protezione bambini" per 5 secondi. La spia della protezione bambini si spegnerà.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA

5019 301 15138